



WarmUp
www.defa.com

460353

MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE
FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

ISO 9001




N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monterings tips i tabellen. Anvisningen for motorvarmeren og øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

S Läs noga igenom hela monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monterings tips i i tabellen. Monteringsanvisningen för motorvärmaren och för övriga DEFA produkter i systemet skall läsas noga.

FIN Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Katso taulukosta onko automallillesi erityiset asennusohjeet i. Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

GB Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed with a car specific installation tip i in the table. Instructions for the engine pre-heater and other DEFA products must also be read carefully.

D Die Einbauanleitung genau durchlesen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise i für das aktuelle Fahrzeug in der Tabelle angegeben sind. Die Einbauanleitungen für den Motorwärmer und andere Defa WarmUp Produkte genau befolgen.

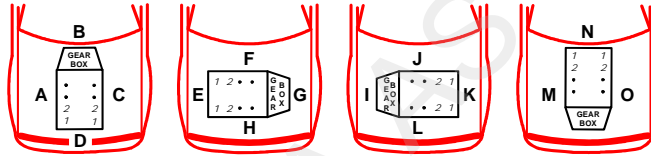

CHRYSLER						
GS TURBO 2.0 GT			135CID	412		1
LE BARON 2.5 4 CYL.			153CID	412		1
LE BARON 3.0 V6			181CID	412		1
RENAULT						
MASTER 2.2	90>	J7T	412			1
TRAFIC	86>93	J5R	412			1

						1 1
--	--	--	--	--	--	-----

N Monter den vedlagte slangen (1) mellom motoren og varmeren.

S Montera den bifogade slangen (1) mellan motor och värmare.

FIN Mukana seuraava letku (1) asennetaan lämmittimen ja moottorin vesiliitäntään väliin.

GB Fit the enclosed hose (1) between the engine and the heater.

D Den beigefügten Schlauch (1) zwischen Motor und Wärmer montieren.

